



Renolds vejledning for kædeslitage

Renolds slitagevejledning er udviklet til nøjagtigt at måle kædeforlængelse uden behov for at fjerne kæden fra installationsstedet. For at undgå driftsproblemer skal kæden udskiftes, inden forlængelsen når 3%. Det er nemt og hurtigt at vurdere kædeforlængelse med Renolds slitagevejledning, og dette enkle forebyggende vedligeholdelsestrin kan spare omkostninger ved at undgå for tidligt nedslidte kædehjul og sikre en sikker og effektiv drift.


Fastgør slitagevejledningen til en rulle

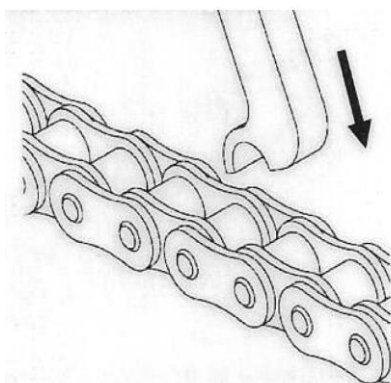


Drej nu den anden ende rundt om rullen og sæt den ind i kæden

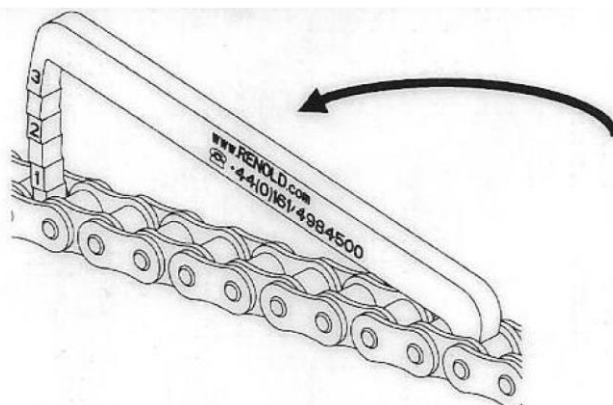

Kædeforlængelsen kan læses ved den mærkede arm

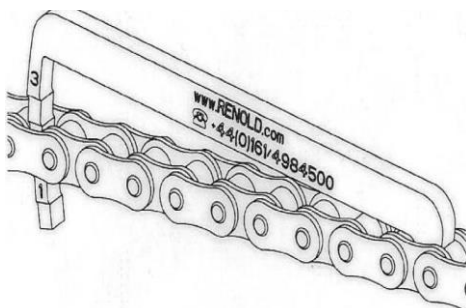

Den første graduering indikerer 0,5% forlængelse

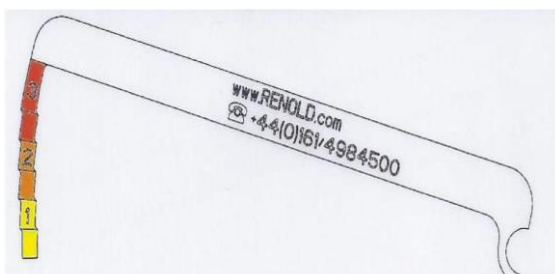

*** Farvede blokke er til illustration og vises ikke på produktet**

Renolds slitagevejledning kan læses som følger. Tallene på måleren viser kædeforlængelsen i procent. Hvis gradueringen med et tal på passer ind mellem to ruller, har kædeforlængelse nået denne værdi i procent. Det er muligt at måle en kædeforlængelsesgraduering fra omkring 0,5%. Den første graduering betyder 0,5% kædeforlængelse.

- Ved 2% slitage bør udskiftning af kæden overvejes for at opretholde optimal ydelse
- Ved 3% slitage indikeres øjeblikkelig udskiftning af kæden for at forhindre risikoen for skader på maskiner eller mulig personskaade

Renolds vejledninger for kædeslitage

ISO-kædereference	Renolds kædereference	Slitagevejledning	Slitagevejledningssæt
08B	08B	100CSK684	100CTO200
10B	10B	100CSK690	
12B	12B	100CSK688	
16B	16B	100CSK696	
40	40A	100CSK694	100CTO201
50	50A	100CSK686	
60	60A	100CSK685	
80	80A	100CSK697	
100	100A	100DHQ891	
120	120A	100DHQ897	

Komplet Renold slitagevejledningssæt



Individuelt Renold slitagevejledningssæt

